

# CONFIGURATIEHANDLEIDING SIEMENS SL75 WLAN


Maak uw Siemens toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface van het betreffende toestel.

## Stap 1: Verbinding tot stand brengen


U dient eerst verbinding te maken met het Acces Point/WLAN router. Hiervoor gaat u naar het menu op het toestel. Vervolgens gaat u naar 'Connect. Wizard' (Nederlands: 'Assistent'). En kies 'Create new Profile' (1).




Menu knop

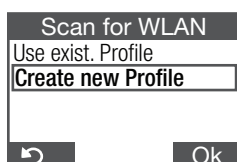

(1)

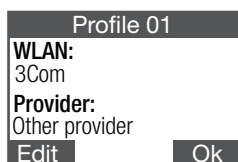

(2)

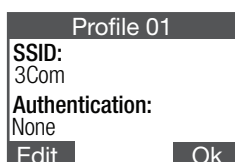

(3)

U ziet nu de verschillende netwerken in de omgeving in een rij. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en er verschijnt een nieuw profiel (2). Ga met de navigatietoets naar WLAN en toets nu 'Edit' tot u SSID (3) in beeld ziet. De settings horen hier als volgt te zijn ingesteld:

**SSID** ❖ *Naam van uw netwerk*

**Authentication** ❖ *None*

**Encryption Type** ❖ *WPA PSK TKIP*

**Password Mode** ❖ *ASCII*

**Pre-Shared Key** ❖ *Uw netwerksleutel*

**DHCP** ❖ *On*

Vervolgens toetst u 'Save' en het toestel vraagt om een reboot. Kies voor 'Yes'. Het toestel zal uit gaan en weer aan. Wanneer het toestel verbinding heeft, zal in het scherm 'No Server' te zien zijn. Wanneer er staat dat het toestel geen Acces Point kan vinden, controleert u dan of het juiste profiel geselecteerd is. Doe dit door in het menu naar de 'Settings' te gaan en 'Netwerk Configuratie' te selecteren. Vervolgens kiest u voor 'Acces Profiles' en controleer of het juiste profiel geselecteerd is.



## Stap 2: Het account instellen

Voor de volgende handelingen dient u de inloggegevens die u van Belcentrale ontvangen heeft, bij de hand te houden. Ga op het toestel naar 'Settings' en vervolgens naar 'Status'. U ziet nu het IP adres in beeld staan. Vul het IP adres in in de adressenbalk van uw browser. In de webinterface kunt u bij 'Profile-Wizard' eventueel de uitgeschakelde profielen verwijderen.

U gaat naar 'Admin'. Druk bij uw Profiel op 'Wijzigen' en vervolgens naar 'SIP', links in het navigatiegedeelte. Hier dienen de volgende settings te zijn ingesteld:

**Mijn providernaam** ❖ *Belcentrale*

**SIP-Proxy** ❖ *op 'Naam' en uw ontvangen Proxy invullen*

**Gebruikersnaam** ❖ *Ontvangen gebruikersnaam*

**Authenticatiernaam** ❖ *Ontvangen gebruikersnaam*

**Authenticatiewachtwoord** ❖ *Wachtwoord*

**Outbound Proxy** ❖ *ja*

**Domein** ❖ *Uw ontvangen Proxy*

Sla het geheel op door op 'Toepassen' te klikken.

## Stap 3: DTMF instellen

Om met het siemens toestel door te kunnen verbinden en wanneer u bv. belt naar een nummer met een keuzemenu, maakt u gebruik van DTMF tonen die moeten worden herkend. Hiervoor moet u de DTMF correct hebben ingesteld. Ga hiervoor in de webinterface naar 'SIP geavanceerd' in het navigatiemenu en zet een vinkje achter 'DTMF via SIP INFO'. Sla het geheel op door op 'Toepassen' te klikken.

The screenshot shows a configuration page for SIP settings. At the top, there is a 'Provider' dropdown menu set to 'Handmatig'. Below this is a section titled 'provider-lijst' with a field for 'Mijn providernaam' containing 'Belcentrale'. The main configuration area includes: 'Server-type' set to 'Willekeurig'; 'SIP-proxy' with radio buttons for 'IP-adres' and 'Naam', where 'Naam' is selected; a text field for the SIP proxy address containing 'pbx4.belcentrale.nl'; 'Poort' set to '5060'; 'Weergegeven naam' set to 'Jansen'; 'Gebruikersnaam' and 'Authenticatiernaam' both set to '0385\*003'; 'Authenticatiewachtwoord' set to '\*\*\*\*\*'; 'Aparte registratieserver' and 'Authenticatie vereist' both with radio buttons for 'Ja' and 'Nee', where 'Nee' is selected; 'Realm' is empty; 'Transportprotocol' set to 'UDP'; 'Outbound Proxy' with radio buttons for 'Ja' and 'Nee', where 'Ja' is selected; 'Aparte Outbound Proxy-server' with radio buttons for 'Ja' and 'Nee', where 'Nee' is selected; and 'Domeinnaam' set to 'pbx4.belcentrale.nl'. Red circles highlight the 'Mijn providernaam', 'Naam' radio button, 'pbx4.belcentrale.nl' text field, '0385\*003' text fields, '\*\*\*\*\*' text field, 'Nee' radio buttons, 'Ja' radio button, and 'pbx4.belcentrale.nl' text field.

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen en ondersteuning van apparatuur. Belcentrale is telefonisch bereikbaar op **088 333 4446** (keuze 2) of mail naar [support@belcentrale.nl](mailto:support@belcentrale.nl)