

handleiding gigaset sl75 WLAN

Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface van het betreffende toestel.

inhoudsopgave /

3 inleiding /

5 configuratie /

- 5 Verbinding maken
- 6 Het account instellen
- 6 DTMF instellen

7 gebruik /

- 7 Extern bellen
- 7 Intern bellen
- 7 Beller in de wacht zetten
- 8 Een 2e gesprek voeren
- 8 Redial
- 8 Telefoonlijst
- 8 Doorverbinden
- 9 Doorschakelen
- 9 Gemiste oproepen

inleiding /

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw Belcentrale VoIP account instelt in de Gigaset sl75 WLAN. Met het volgen van de configuratie stappen maakt u uw toestel gebruiksklaar en kunt u met de telefoon bellen en gebeld worden. Ook zal u kennis maken met de basis functies van de Gigaset sl75 WLAN. Zodat u onder andere kunt doorverbinden, bellers in de wacht kunt zetten en uw telefoonboek kunt instellen.


configuratie /

Verbinding maken

Voor de registratie van uw Belcentrale VoIP account dient als eerst verbinding te maken met het Acces Point/WLAN router. Hiervoor gaat u naar het menu op het toestel door rechts te drukken op de ronde navigatie knop.

- / Ga u naar 'Connect. Wizard' (Nederlands: 'Assistent').
- / Kies 'Create new Profile' (1.).
- / De beschikbare netwerken in de omgeving worden nu in een rij getoond. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- / Er verschijnt een nieuw profiel (2), ga met de navigatietoets naar WLAN
- / Toets nu 'Edit' tot u SSID (3) in beeld ziet.

De settings horen hier als volgt te zijn ingesteld:

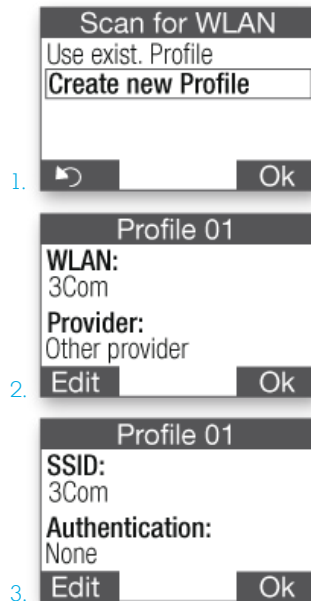

SSID /	Naam van uw netwerk
Authentication /	None
Encryption Type /	WPA PSK TKIP
Password Mode /	ASCII
Pre-Shared Key /	Uw netwerksleutel (raadpleeg uw internetprovider)
DHCP /	On

Vervolgens toetst u 'Save' en het toestel vraagt om een reboot. Kies voor 'Yes'. Het toestel zal uit gaan en weer aan. Wanneer het toestel verbinding heeft, zal in het scherm 'No Server' te zien zijn. Wanneer er staat dat het toestel geen Acces Point kan vinden, controleerd u dan of het juiste proel geselecteerd is. Doe dit door in het menu naar de 'Settings' te gaan en 'Netwerk Conguration' te selecteren. Vervolgens kiest u voor 'Acces Proles' en controleer of het juiste proel geselecteerd is.

Het account instellen

Voor de volgende handelingen dient u de inloggegevens die u van Belcentrale ontvangen heeft, bij de hand te houden. Ga op het toestel naar 'Settings' en vervolgens naar 'Status'. U ziet nu het IP adres in beeld staan. Vul het IP adres in in de adressenbalk van uw browser op een PC die in hetzelfde netwerk is aangesloten. In de webinterface kunt u bij 'Profile-Wizard' eventueel de uitgeschakelde profielen verwijderen.

U gaat naar 'Admin'. Druk bij uw Profiel op 'Wijzigen' en ga vervolgens naar 'SIP', links in het navigatiegedeelte. Hier dienen de volgende settings te zijn ingesteld:

Provider	Handmatig
provider lijst	
Mijn providernaam	ProfielJansen
Server-type	Willekeurig
SIP-proxy	<input checked="" type="radio"/> IP-adres <input type="radio"/> Naam pbx4.belcentrale.nl
Port	5060
Waargegeven naam	Jansen
Gebruikersnaam	0385*003
Authenticatiernaam	0385*003
Authenticatiewachtwoord	*****
Aparte registratieserver	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee
Authenticatie vereist	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee
Reëkn	
Transportprotocol	UDP
Outbound Proxy	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Aparte Outbound Proxy-server	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee
Domeinnaam	pbx4.belcentrale.nl

Mijn providernaam /

SIP-Proxy /

Gebruikersnaam /

Authenticatiernaam /

Authenticatiewachtwoord /

Outbound Proxy /

Domein /

Belcentrale

Zet op 'Naam' en uw ontvangen Proxy invullen

Uw ontvangen gebruikersnaam (bv. 0385*003)

Uw ontvangen gebruikersnaam (bv. 0385*003)

Uw ontvangen wachtwoord

ja


Uw ontvangen Proxy (bv. pbx4.belcentrale.nl)

Sla het geheel op door op 'Toepassen' te klikken.

DTMF instellen

Bij het doorverbinden van gesprekken en het bellen naar een keuzemenu, moet het toestel de codes die u intoetst kunnen herkennen. Hiervoor moet u de DTMF correct hebben ingesteld. Ga hiervoor in de webconfiguratie naar 'SIP geavanceerd' in het navigatiemenu en zet een vinkje achter 'DTMF via SIP INFO'. Sla het geheel op door op 'Toepassen' te klikken.

gebruik /

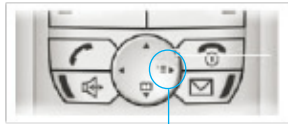

Menu knop



Extern bellen

Voer een nummer in en druk de verbindingstoets om extern te bellen. Toets de verbreektoets om de verbinding te verbreken. Een binnenkomende lijn kunt u aannemen door de verbindingstoets of de speakertoets in te drukken. Wanneer u het toestel in de lader heeft staan, kunt u deze automatisch aannemen door de telefoon uit de lader te nemen, wanneer u de functie 'Auto aannemen' heeft ingeschakeld. Dit doet u door naar het menu te gaan. Vervolgens kiest u 'Settings' en vinkt u 'Auto aannemen' aan.

Intern bellen

Wanneer u gebruik maakt van een managed PBX kunt u naar andere toestellen bellen door het nummer van de extensie (bv. 002) in te toetsen en vervolgens op de verbindingstoets te drukken.

Beller in de wacht zetten

U heeft de mogelijkheid om een beller in de wacht te zetten, zodat u bijvoorbeeld kunt overleggen met een collega. U ziet in de display 'Rug. spr.' staan en drukt de displaytoets eronder. De beller hoort nu de wachtmuziek. Wanneer u de beller terug wilt nemen, toets u de verbreektoets of de displaytoets onder het pijltje in de display.

Een 2e gesprek voeren

U kunt een nieuw gesprek voeren terwijl u een beller aan de lijn heeft. Dit kan nadat u de 1e beller in de wacht heeft gezet en zelf een nieuw gesprek start, of een binnenkomend gesprek aanneemt. Wanneer u de beller in de wacht heeft gezet, ziet u in het display 'telefoonnummer:' staan. U kunt nu een extensie- of telefoonnummer intoetsen en op de displaytoets 'Verstrm' drukken. U wordt nu verbonden met de nieuwe partij. Wanneer u een beller aan de lijn heeft en er een nieuw gesprek binnenkomt, kunt u dit gesprek aannemen. U ziet bovenin de display 'Wisselgesprek' staan en de gegevens van de nieuwe bellen. Toets de displaytoets onder 'opnemen' en de 1e beller komt in de wacht te staan terwijl u met de 2e beller verbonden wordt.

Van gesprek wisselen

Wanneer u zich heeft verbonden met een tweede beller zijn beide gesprekken onder elkaar te zien in het display. Er staat een pijltje voor het nummer waarmee u op dat moment verbinding heeft. Door met de navigatietoets te wisselen van positie, verandert u van beller. De persoon waarmee u verbonden was, komt nu in de wacht te staan.

Redial

Om een eerder gebeld nummer terug te bellen, toetst u de verbindingstoets en u ziet een lijst met eerder gebelde nummers. Selecteer een contact met de navigatietoets en druk de verbindingstoets.

Telefoonlijst

Door op de onderste navigatietoets met het telefoonboekje te drukken, opent u het telefoonboek van het toestel. Hierin kunt u een contactpersoon selecteren met de navigatietoets. Met de verbindingstoets wordt u direct verbonden met de contactpersoon. U kunt nieuwe contactpersonen invoeren door bovenin de lijst <Nieuw item> te kiezen. U voert de gegevens in van de nieuwe contactpersoon en drukt op 'Opslaan'. Wanneer u een gesprek binnen krijgt, kunt u het nummer van de beller tijdens het gesprek opslaan. Hiervoor drukt u de rechter displaytoets (dit kan ook nadat u de beller in de wacht heeft gezet) en u selecteert 'Telefoonboek'. U kunt de contactgegevens invoeren. Het nummer wordt automatisch opgeslagen, wanneer u 'invoegen' drukt. Ook kunt u ervoor kiezen tijdens het gesprek, alleen het nummer op te slaan en later de verdere gegevens.

Doorverbinden

Wanneer u iemand aan de lijn heeft en u deze persoon direct wilt doorverbinden met een collega zonder te overleggen, toetst u #1 (direct achter elkaar). U hoort een stem aangeven 'Transfer', nu kunt u het toestelnummer van uw collega invoeren of eventueel

eel een telefoonnummer. Op het moment dat u een ingesprekston hoort, betekent dit dat het gesprek doorgeschakeld is en de verbinding bij u verbroken is. Wanneer u wilt doorverbinden en daarbij wilt overleggen met uw collega, toetst u *2 (direct achter elkaar). U hoort een stem aangeven 'Transfer', nu toetst u het nummer in waarnaar doorverbonden wordt. Wanneer de derde partij opgenomen heeft, kunt u overleg plegen. Wanneer u de verbreektoets indrukt, wordt het gesprek doorverbonden en bij u de verbinding verbroken.

Doorschakelen

U kunt een doorschakeling in een toestel zetten waardoor binnenkomende gesprekken bij drie situaties wordt doorgeschakeld naar een ander telefoon- of extensienummer. Namelijk 'alle' gesprekken, bij 'geen gehoor' of bij 'bezet'. Hiervoor gaat u naar:

/ menu

/ netwerkdiensten

/ Internet (VoIP)

/ doorschakelen.

U selecteerd IP1 door op 'Ok' te drukken met de displaytoets. Met de navigatietoets kiest in welke situatie u de doorschakeling wilt, vervolgens gaat u met de navigatietoets naar 'Nr.' en toetst u 'Wijzigen'. Wanneer het telefoon- of extensienummer heeft opgeslagen, zet u de status op 'Aan' en slaat u het geheel op. In de display wordt de doorschakeling nu vermeld. U schakelt de doorschakeling uit door de status op 'Uit' te zetten.

Gemiste oproepen

Wanneer u een gemiste oproep heeft, ziet u dit aan de berichttoets. Deze zal rood knipperen. Ook ziet u in het display een telefoontje met daaronder het aantal gemiste oproepen. Druk op de berichttoets en selecteer 'Oproepen' om u gemiste oproepen te bekijken.

