

handleiding siemens gigaset C610

Maak uw Siemens C610 gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt.

inhoudsopgave /

3 **inleiding /**

5 **configuratie /**

- 5 Uw account instellen
- 6 Geluidsinstellingen
- 7 Geavanceerde instellingen
- 7 Firmware updaten

9 **gebruik /**

- 9 Taal
- 9 Extern bellen
- 9 Intern bellen
- 9 Redial
- 9 Beller in de wacht zetten
- 10 Een 2e gesprek voeren
- 10 Telefoonboek
- 10 Doorverbinden
- 10 Gemiste oproepen
- 10 Conferentie


inleiding /

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw Belcentrale VoIP account instelt in uw Siemens IP toestel. Met het volgen van de configuratie stappen maakt u uw toestel gebruiksklaar en kunt u met de telefoon bellen en gebeld worden. Ook zal u kennis maken met de basis functies van de Siemens C610. Zodat u onder andere kunt doorverbinden, bellers in de wacht kunt zetten en uw telefoonboek kunt instellen.

configuratie /

Uw account instellen

Nadat het toestel is aangesloten op het netwerk, dient u het IP adres op te vragen. Dit doet u door op het toestel op de menu knop te drukken. Ga vervolgens naar 'Setting' en 'System'. Wanneer u hier voor 'Local Network' kiest, wordt er mogelijk om een Systeempin gevraagd (0000). Vervolgens wordt het IP adres bij 'IP Address' getoond. Open een internet browser en vul vervolgens het zojuist opgevraagde IP adres in de adresbalk in: `http://<uw IP adres>`. Haal wel steeds de eerste nullen weg uit het IP adres voor u deze invult (bv. 192.168.100.001 wordt 192.168.100.1) Bij het inloggen kiest u 'Nederlands' als taal en vult u nogmaals de Systeempin in. U dient uw accountgegevens die u van Belcentrale heeft verkregen bij de hand te houden. Eenmaal ingelogd, gaat u naar 'Instellingen', 'Telefonie' en vervolgens naar 'Lijnen'. Klik bij IP 1 op 'Bewerken' en vul het onderstaande in:

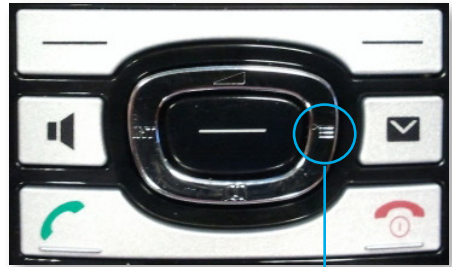

Menu knop

[Naam of nummer /](#)
[Login-naam /](#)
[Login-wachtwoord /](#)
[Gebruikersnaam /](#)
[Displaynaam /](#)

Vul een gewenste naam in of een toestelnummer bv. 001
Vul uw ontvangen gebruikersnaam in bv. 0031*001
Vul uw ontvangen wachtwoord in
Vul uw ontvangen gebruikersnaam in bv. 0031*001
Vul een gewenste naam in of een toestelnummer bv. 001

Klik nu op de knop 'Geavanceerde instellingen tonen' en pas het volgende aan:

Domein /	Uw ontvangen Proxy (bv. pbx4.belcentrale.nl)
Proxy-server adres /	Uw ontvangen Proxy (bv. pbx4.belcentrale.nl)
Proxy-server poort /	5060
Registrar server /	Uw ontvangen Proxy (bv. pbx4.belcentrale.nl)
Registrar server poort /	5060
Outbound proxy-mode /	Auto
Outbound proxy /	Uw ontvangen Proxy (bv. pbx4.belcentrale.nl)
Outbound proxy-poort /	5060

Vul bij [Ververstijd aanmelding](#) een priemgetal in dat ligt tussen 60 en 120. Dit kan dus één van de volgende getallen zijn: 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113. Heeft u meerdere toestellen waarop u een Belcentrale VoIP account in gaat stellen, vul dan daarop steeds een ander getal in uit deze reeks. Sla het geheel op.

Persoonlijke providergegevens

Login-naam: 0031*001

Login-wachtwoord: *****

Gebruikersnaam: 0031*001

Displaynaam: Belcentrale

Geavanceerde instellingen tonen

Algemene gegevens van uw serviceprovider

Domein: pbx4.belcentrale.nl

Proxy-server-adres: pbx4.belcentrale.nl

Proxy-server-poort: 5060

Registratieserver: pbx4.belcentrale.nl

Poort registratieserver: 5060

Ververstijd registratie: 61 sec

Netwerkgegevens van uw serviceprovider.

STUN gebruiken: Ja Nee

Adres STUN-server:

Poort STUN-server: 3478

STUN-ververstijd: 240 sec

NAT-omkering: 20 sec

Uitgaande proxy-mode: Altijd Automatisch Nooit

Adres uitgaande server: pbx4.belcentrale.nl

Uitgaande proxy-poort: 5060

Geluidsinstellingen

Voor de geluidsinstellingen klikt u links op de pagina op 'Geluid' onder 'Telefonie'. Klik op 'Geavanceerde instellingen tonen', pas de volgende instellingen aan en sla op:

Slechts 1 Voip-gesprek toestaan /	Nee
Volume voor Voipgesprekken /	Hoog

Geavanceerde instellingen

Klik links op de pagina op 'Geavanceerde VoIP-instell.' onder 'Telefonie'. Pas hier zonodig het onderstaande aan en sla op.

Zend-instellingen /	Alleen SIP-info aanvinken
Gebruik de R-toets om door te schakelen /	Nee
Gebruik willekeurige poorten /	Nee
SIP-poort /	5060

Ga naar 'Configuratie Voicemail' onder 'Telefonie' en vul *95 in bij het open tekstvlak achter IP1. Vink *actief* aan achter het veld en sla het geheel op. Hierdoor wordt er een melding gegeven dat er een voicemailbericht is ontvangen. Vervolgens klikt u links in de pagina op 'Nummer toewijzen'. Hier geeft u uw geregistreerde handset een naam bij INT1 en de eventuele volgende geregistreerde handsets ook bij INT2, INT3 enzovoorts. Op deze manier zal het basisstation altijd de juiste handset aan spreken. Geef ook per handset aan dat u met de IP1 lijn uit wilt bellen door deze optie te kiezen. U kunt nu uw wijzigingen opslaan en keert hierna terug naar de pagina 'Verbindingen'. Het kan zijn dat het account als status aangeeft 'niet geregistreerd'. Dit kan bij siemens toestellen even duren. Controleer ook altijd of uw toestel een firmware update nodig heeft.



Lijn	voor uitgaande gesprekken	voor inkomende gesprekken
IP1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vaste net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Selecteer een lijn voor elke oproep	<input type="radio"/>	

Firmware updaten

Mogelijk heeft het toestel een nieuwe firmware nodig. In de loop van de tijd kan ook op de display van de handset vermeld worden dat er een nieuwe firmware beschikbaar is. Wacht hier niet te lang mee, het toestel zou anders minder goed kunnen gaan functioneren. Om te kijken of er nieuwe een firmware beschikbaar is en om deze up te loaden, doet u het volgende:

- 1 / Ga in de webconfiguratie naar 'Instellingen'.
- 2 / Ga naar 'Aparaatbeheer'.
- 3 / Ga naar 'Firmware update'.
- 4 / Klik op 'Firmware updaten'.

gebruik /

Taal

Zet uw handset op Nederlands voor een gemakkelijker gebruik. Druk hiervoor op het toestel op de Menu knop. Klik op 'Language', selecteer 'Nederlands' en druk de displaytoets 'Terug'.

Extern bellen

Voer een nummer in en toets de verbindingstoets om extern te bellen. Toets de verbreekttoets om de verbinding te verbreken. Een binnenkomende lijn kunt u aannemen door de verbindingstoets of de speakertoets in te drukken.

Wanneer u het toestel in de lader heeft staan, kunt u deze automatisch aannemen door de handset uit de lader te nemen. Hiervoor dient u de functie 'Auto aannemen' in te schakelen. Dit doet u in het menu bij 'Instellingen'. Ga naar 'Telefonie' en vink 'Autom. aannemen' aan.



Intern bellen

Wanneer u gebruik maakt van een Belcentrale PBX centrale, kunt u naar andere toestellen bellen door het nummer van de extensie (bv. 002) in te toetsen en vervolgens op de verbindingstoets te drukken.

Redial

Om een eerder gebeld nummer terug te bellen, toetst u de verbindingstoets. U ziet nu een lijst met eerder gebelde nummers. Selecteer een contact met de navigatietoets en druk op de verbindingstoets.

Beller in de wacht zetten

Wanneer u verbonden bent met een beller, kunt u deze persoon in de wacht zetten. U ziet in de display 'Rug. spr.' staan en drukt de displaytoets eronder. De beller hoort nu de wachtmuziek die is ingesteld via onze centrale. Wanneer u de beller terug wilt nemen, toetst u de displaytoets onder 'Einde' in de display.

Een 2e gesprek voeren

U kunt een nieuw gesprek voeren terwijl u een beller aan de lijn heeft. Dit kan nadat u de eerste beller in de wacht heeft gezet en zelf verbinding wilt maken met een ander contactpersoon, of bij een inkomend gesprek.

Wanneer u de beller in de wacht heeft gezet, ziet u in het display 'Oproepen:' staan. U kunt nu een extensie- of telefoonnummer intoetsen en vervolgens de verbind toets in drukken. U wordt nu verbonden met de nieuwe partij. U ziet beide contacten in de display staan. Het contact met daarvoor een oranje telefoontje is het gesprek dat u op dat moment voert. Met de navigatie knop kunt u wisselen tussen de beide contacten. Wilt u één van beide gesprekken beëindigen, zorg dan dat dat gesprek het huidige gesprek is, druk op 'Opties' en kies voor 'Einde gesprek'.

Wanneer u een beller aan de lijn heeft en er een nieuw gesprek binnenkomt, kunt u dit gesprek aannemen. U ziet bovenin de display 'Wisselgesprek' staan en de gegevens van de nieuwe beller. Toets de displaytoets onder 'opnemen' in en de eerste beller komt in de wacht te staan terwijl u met de tweede beller verbonden wordt.

Telefoonboek

Om contacten in het telefoonboek te zetten, drukt u op het telefoonboek icoontje op de handset. Met de verbind toets wordt u direct verbonden met de contactpersoon. U kunt nieuwe contactpersonen invoeren door bovenin de lijst <Nieuwe invoer> te kiezen. U toetst nu de gegevens in en drukt op 'Opslaan'.

Doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden door deze eerst in de wacht te zetten met de display toets 'Rug. spr.'. Toets nu een extern telefoonnummer in of een extensie nummer van een collega, gevolgd door de verbind toets. U kunt overleg plegen. Wanneer u door wilt verbinden, drukt u 'Opties' en kiest u 'Doorverbinden'. Bij u zal de verbinding verbroken worden.

Gemiste oproepen

Gemiste oproepen zijn te zien u aan de berichten toets, deze zal rood knipperen. Ook ziet u in het display een telefoontje met daaronder het aantal gemiste oproepen. Druk op de berichtentoets, selecteer 'Gemiste opr' en druk 'Ok' om u gemiste oproepen te bekijken en eventueel terug te bellen.

Conferentie

Met de Siemens C610 is het ook mogelijk om een conferentie op te starten. U doet dit door de eerste beller in de wacht te zetten met de display toets 'Rug. spr.'. Vervolgens start u een tweede gesprek door een telefoonnummer in te voeren en de verbind toets

te drukken. Zodra er verbinding gemaakt is, zal u links onderin de display 'Confer.' zien staan. Wanneer u de bijbehorende display toets indrukt, worden alle partijen met elkaar verbonden en kunt u tegelijkertijd met zijn drieën communiceren.

