


samsung SMT W-6100

De Samsung SMT W-6100 WiFi handset is een stijlvolle WiFi draadloze VoIP Phone.

Aanmelden op de draadloze router (Wifi)

Nadat u het toestel opgestart heeft, kunt u een 'Netwerk Kiezen'. Raadpleeg eventueel de systeembeheerder voor het juiste draadloze netwerk. Selecteer op uw toestel het juiste netwerk. Mogelijk dient u ook een netwerk sleutel invoeren wanneer u een router heeft die WPA/WEK beveiligd is. **LET OP:** Als u gebruikt maakt van WPA2 personal of professional zal de telefoon zich niet aanmelden, dit wordt nog niet ondersteunt op de telefoon.

Bovenaan het scherm staat nu een W, wat inhoudt dat uw succesvol bent aangemeld op het draadloze netwerk. Mocht u tijdens de bovenstaande handelingen hebben gecancelld of niet goed hebben kunnen afronden, dan kunt u het volgende doen. Druk op de 'Linker Soft toets' voor het menu. Ga naar 'Instellingen' en selecteer: 'Netwerkinstellingen'. Druk op de Softtoets 'Kies' en selecteer 'Netwerk kiezen'. Kies nu voor 'Netwerk scannen' om uw router te selecteren. Kies eventueel voor 'Invoer SSID' als u zelf uw routernaam wilt invoeren. Indien uw router is beveiligd (WPA/WPA2) zult u de netwerk sleutel moeten invoeren. Raadpleeg eventueel de systeembeheerder voor het juiste wachtwoord. U heeft nu connectie met uw router.

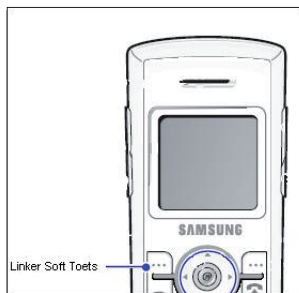

Uw account instellen

Nu u het toestel een netwerkverbinding heeft gegeven, kunt u uw account instellen. Hiervoor dient u de inloggegevens die u van Belcentrale ontvangen heeft bij de hand te houden. Druk op de menuknop, ga naar 'Instellingen' en vervolgens naar 'Netwerkinstellingen'. Druk op de Softtoets 'Kies'. Selecteer nu 'VoIP instellingen'. De volgende gegevens moeten in de telefoon worden gewijzigd.

Service Domeinnaam /	Vul uw ontvangen proxy in (bv. pbx12.belcentrale.nl)
Proxy /	Vul uw ontvangen proxy in (bv. pbx12.belcentrale.nl)
Mijn RTP-codec /	Allen op G711ulaw
SIP verificatie gebruiker /	Vul uw ontvangen gebruikersnaam in (0031*001)
SIP verificatie wachtwoord /	Selecteer ASCII en vul uw ontvangen wachtwoord in.

Vul op deze pagina bij [Vervaltijd](#) een priemgetal in dat ligt tussen 60 en 120. Dit kan dus één van de volgende getallen zijn: 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113. Heeft u meerdere toestellen waarop u een Belcentrale VoIP account in gaat stellen, vul dan daarop steeds een ander getal in uit deze reeks.

Het toestel zal een melding geven dat deze opnieuw opgestart zal moeten worden. Druk hiervoor op 'Ja'. Nadat het toestel opnieuw opgestart is, moet u nog éénmaal de ontvangen gebruikersnaam invoeren. Druk hiervoor op de toets 'T.Lijst', gevolgd door de rechter pijltjestoets. In het menu 'Eigen nummer' voert u uw ontvangen gebruikersnaam nogmaals in. Er wordt gevraagd om het wachtwoord van het toestel. Deze is standaard 00000000. Hierna dient het toestel opnieuw opgestart te worden. Nadat dit is gebeurd, is het toestel gebruiksklaar. U kunt bellen en gebeld worden op uw Belcentrale VoIP account.